Lave-linge
MANUEL D'UTILISATION

F12610RD

Nous vous recommandons de lire soigneusement votre manuel d'utilisation qui vous donnera toutes les instructions utiles pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.
Conservez-le pour vous y référer par la suite.
Enregistrez le modèle et les numéros de série de votre lave-linge.

Caractéristiques du produit

■ **Technologie Direct Drive**
Le moteur à courant continu sans balai transmet directement sa puissance au tambour, sans courroie ni poulie. Le lave-linge est fiable, performant et silencieux.

■ **Effet douche**
Un circuit hydraulique récupère l'eau de lavage en fond de cuve et arrose le linge par le dessus. Ce système facilite le trempage du linge et dissout efficacement les résidus de lessive. Il permet donc d'optimiser le lavage et le rinçage ainsi que la consommation d'eau.

■ **Tambour incliné et très grande ouverture de porte**
Le tambour incliné et la très grande ouverture de la porte facilitent le chargement et le déchargement du linge.

■ **Tambour nid d'abeille et relief à bulles**
Le tambour nid d'abeille améliore les performances de lavage et réduit l'usure des vêtements. Le relief à bulles favorise l'écoulement de l'eau et améliore les performances tout au long du cycle de lavage.

■ **Pesée électronique**
Adapte automatiquement le temps de lavage au poids de la charge détectée dans le tambour.

■ **Élément chauffant**
La résistance incorporée au lave-linge chauffe automatiquement l'eau à la température adéquate correspondant au programme de lavage choisi.

■ **Verrouillage enfants**
Le système de "Verrouillage enfants" a été conçu pour empêcher les enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement de programme pendant le fonctionnement.

Table des matières

Mises en garde 3
Spécifications 5
Installation.....6
Précautions à prendre avant le lavage 12
Apport de lessive 13
Fonction 15
Comment utiliser votre lave-linge 16
Maintenance 26
Guide de dépannage 30
Termes de la garantie.....33

Mises en garde

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Avertissement! **Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être rigoureusement suivies. Le non-respect de ces instructions entraîne un risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, de dommages matériels, de blessures ou de décès.**

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures pendant l'utilisation du lave-linge, respectez les précautions élémentaires suivantes.

- Ne mettez pas les mains dans le lave-linge lorsqu'il est sous tension (touche Marche enfoncée).
- N'installez pas et ne stockez pas le lave-linge dans un endroit exposé aux intempéries.
- N'altérez pas les commandes.
- Ne réparez ni et remplacez aucune pièce du lave-linge. N'effectuez pas d'autres entretiens que ceux spécifiquement recommandés par le manuel (voir pages 26 à 29). Même dans ce cas, assurez-vous d'avoir bien compris les instructions avant toute manipulation et renoncez-y si vous n'avez pas les compétences nécessaires.
- Ne laissez pas de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc. en dessous et autour du lave-linge.
- Une surveillance étroite est nécessaire si cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur, avec ou à l'intérieur du lave-linge ou de tout autre appareil.
- Ne laissez pas la porte du lave-linge ouverte. Une porte ouverte peut inciter les enfants à se suspendre à la porte ou à se glisser à l'intérieur du lave-linge.
- Ne mettez jamais la main dans le lave-linge quand il est en mouvement. Attendez l'arrêt complet du tambour.
- Ne lavez pas et ne séchez pas des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés dans des substances combustibles ou explosives ou tachés par ces substances (telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc.) qui peuvent s'enflammer ou exploser. Il se peut que l'huile reste dans la cuve après un cycle complet de lavage, ce qui peut provoquer un incendie pendant le séchage.
- Par conséquent, n'insérez pas de vêtements imprégnés d'huile.
- Le processus de lessivage peut réduire le caractère ignifuge des tissus.
- Pour éviter ce phénomène, respectez soigneusement les instructions de lavage et d'entretien du fabricant du vêtement.
- Ne fermez pas brusquement la porte du lave-linge et n'essayez pas de l'ouvrir de force quand elle est verrouillée (indicateur de verrouillage de la porte ON) afin de ne pas l'endommager.
- Pour réduire le risque de choc électrique, il est nécessaire, avant toute maintenance ou nettoyage, de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de couper l'alimentation de cette prise soit en retirant le fusible correspondant du tableau électrique, soit en déconnectant le disjoncteur.
- N'essayez jamais de faire fonctionner ce lave-linge s'il est endommagé,s'il fonctionne mal,s'il est partiellement démonté , si des pièces sont cassées ou manquantes, ou si le cordon d'alimentation ou la prise murale sont endommagés
- Si le lave-linge a trempé dans de l'eau, appelez le service après-vente.
  Risque de choc électrique ou d'incendie.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre et une prise de terre

- N'utilisez pas d'adaptateur et ne retirez pas la prise de terre.
- Si vous ne disposez pas d'une prise adaptée, consultez un électricien.

ATTENTION : Un mauvais branchement du conducteur de terre du lave-linge peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ; si elle ne va pas dans la prise, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

Mises en garde

- **Pour minimiser le risque d'incendie dans un lave-linge séchant, vous devez respecter les instructions suivantes.**
- Les articles tachés ou imprégnés d'huile végétale ou de cuisson présentent un risque d'incendie et ne doivent pas être séchés dans un lave-linge séchant. Les articles maculés d'huile peuvent s'enflammer spontanément, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur comme dans un lave-linge séchant à tambour. Les articles chauffent, ce qui provoque une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation produit de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas être évacuée, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. Le fait d'empiler, d'entasser ou de stocker des articles maculés d'huile peut empêcher la chaleur de s'échapper et entraîner ainsi un risque d'incendie.Si vous êtes obligé de sécher dans un lave-linge séchant à tambour des textiles imprégnés d'huile végétale ou de cuisson ou ayant été salis par des produits capillaires, vous devez d'abord les laver à l'eau chaude avec un détergent extra fort. Cela permettra de réduire le risque d'incendie, sans pour autant l'éliminer. Le cycle de refroidissement du lave-linge séchant doit être utilisé pour réduire la température des articles. N'empilez pas et ne sortez pas du sèche-linge les articles lorsqu'ils sont encore chauds.
- Les articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, imprégnés ou tachés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives ne doivent pas être séchés dans un lave-linge séchant.
- Les articles contenant du caoutchouc mousse (également connu sous le nom de mousse de latex) ou des matériaux de texture similaire au caoutchouc ne doivent pas être séchés à chaud dans un lave-linge séchant. Les matériaux en caoutchouc mousse, lorsqu'ils sont chauffés, peuvent entraîner un incendie par combustion spontanée.

- Les assouplissants ou produits similaires ne doivent pas être utilisés dans un lave-linge séchant pour éliminer les effets de l'électricité statique, à moins que cette pratique ne soit spécifiquement recommandée par le fabricant de l'assouplissant ou du produit.
- Les sous-vêtements contenant des renforts en métal ne doivent pas être séchés dans un lave-linge séchant.

- Le lave-linge séchant risque d'être endommagé si les renforts en métal se détachent pendant le séchage. Si vous disposez d'une grille de séchage, vous devez l'utiliser pour ce genre d'articles.

- Les articles en plastique tels que les bonnets de bain ou les bavoirs imperméables ne doivent pas être séchés dans un lave-linge séchant.

- Les articles à renfort de caoutchouc, les vêtements garnis de tampons en caoutchouc mousse, les oreillers, les sur-bottes et les chaussures de tennis recouvertes de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un lave-linge séchant.

Spécifications

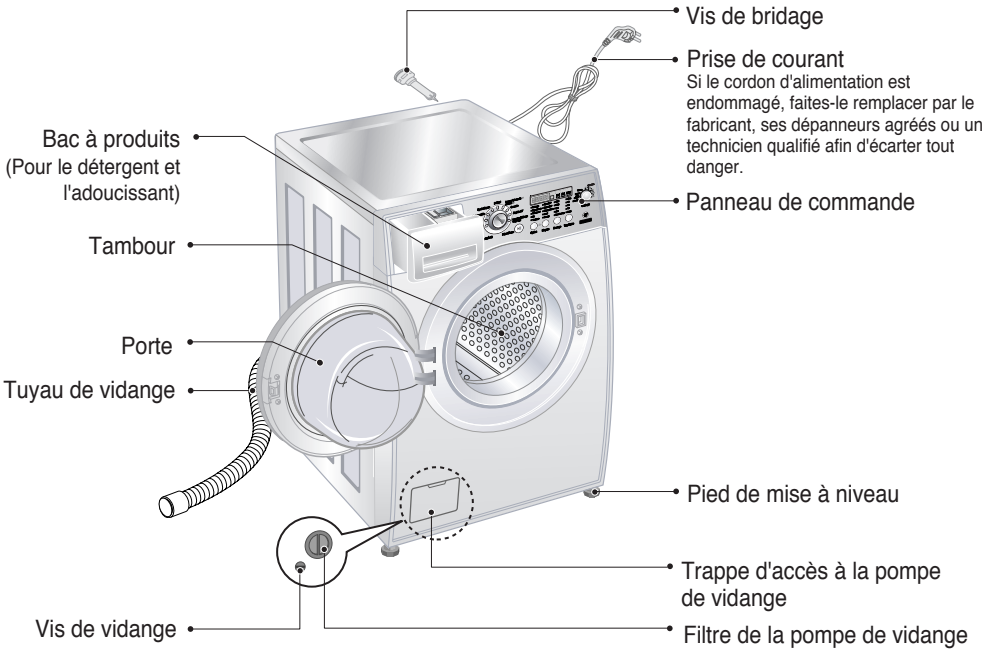
Vis de bridage
Prise de courant
Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, ses dépanneurs agréés ou un technicien qualifié afin d'écarter tout danger.
Bac à produits
(Pour le détergent et l'adoucissant)
Panneau de commande
Tambour
Porte
Tuyau de vidange
Pied de mise à niveau
Trappe d'accès à la pompe de vidange
Vis de vidange
Filtre de la pompe de vidange

- Nom : Lave-linge à chargement frontal
- Alimentation électrique : 220-240 V ~, 50 Hz
- Dimensions : 635 mm(L) x 740 mm(P) x 925 mm(H)
- Poids : 80 kg
- Capacité de lavage : 10 kg
- Capacité de Séchage : 7 kg
- Puissance maximale : 2200 W
- Vitesse d'essorage : 0/400/800/1000/1200
- Consommation d'eau : 150 ℓ (15 ℓ / kg)
- Pression d'eau admissible : 0,3-10 kgf/cm^2 (30-1000 kPa)

* L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la qualité des éléments.

Accessoires



Tuyau d'arrivée d'eau

Clé
(Pour le débridage du tambour et le réglage des pieds)